


Les touches du Panasonic KX-HDV230

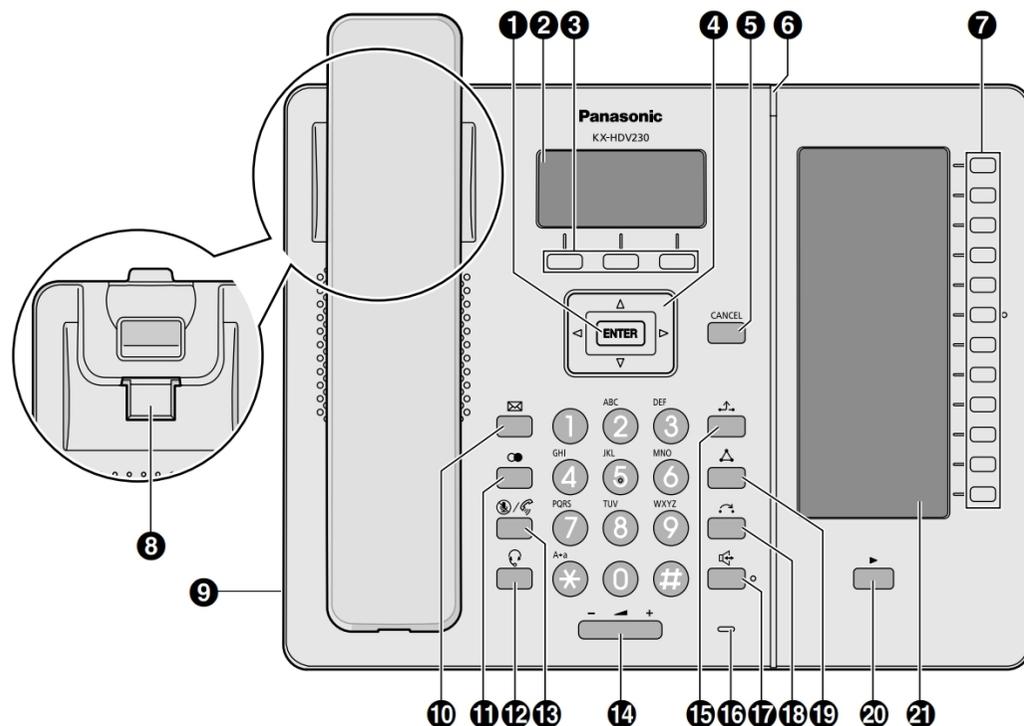

ALLOcloud.com



1. "Enter" : Utilisé pour confirmer une sélection.
2. Écran principal.
3. "Soft Keys" (littéralement "Touches logiciel"): Ce sont des touches programmables, réalisant une fonction différente en fonction de l'état du téléphone. La fonction assignée à la touche change si le téléphone est en ligne, au repos, ...
4. Touche de navigation: Ces touches sont utilisées pour naviguer dans les différents menus.
 - Gauche (◀): Affiche les journaux d'appels;
 - Droite (▶): Affiche le répertoire.
5. "Cancel": Utilisé pour annuler une sélection.

6. Indicateur lumineux: La lampe clignote quand vous recevez un appel, lorsque vous avez un message vocal non lu ou lorsque vous avez un appel en absence.

7. Touches programmables [01-12]: Possibilité d'avoir 12 touches configurables. Toutes disposent d'une LED permettant, si cette touche est utilisée comme BLF, de voir le statut d'un autre téléphone (ex: vois si l'autre téléphone est en communication).

8. Retournée, cette pièce permet un meilleur maintien du cornet de téléphone en cas de montage mural.

9. Prise de connexion pour un casque audio.

10. ✉/Message: Utilisé pour accéder à votre messagerie vocale.

11. ⏪/ Recomposer: Utilisé pour rappeler le dernier numéro composé.

12. 🎧 / Casque: Si installé, permet d'utiliser le casque à la place du cornet.

13. 🚫 / Muet / Décroché automatique:

- Permet de couper le micro au cours d'une conversation;
- Active le décroché automatique pour les appels entrants.

14. 🔊 / Volume : Ajuste le volume de la sonnerie et celui du cornet / casque au cours d'une conversation.

15. ⏸ / Mise en attente: permet de mettre son interlocuteur en attente.

16. 🎤: Microphone: Utilisé lors de conversation avec haut-parleur.

17. 🔊 / Haut parleur: Active le haut-parleur lors d'un appel.

18. 🔄 / Transfert : Utilisé pour transférer un appel.

19. 🗨 / Conférence: Utilisé pour ajouter une personne dans la conversation.

20. "Page" : Permet de passer à la seconde page de l'affichage des touches programmables. Vous disposez de deux pages de 12 touches programmables (cfr point 7).